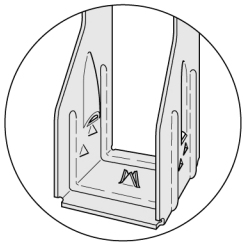

The Strong-Grip™ seat allows the I-joist to "snap" in securely – no joist nails needed.

El asiento Strong-Grip™ permite que la viga en 'I' "encaje" con firmeza; no se necesitan clavos para vigas.

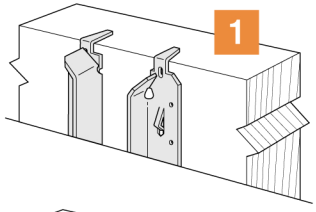


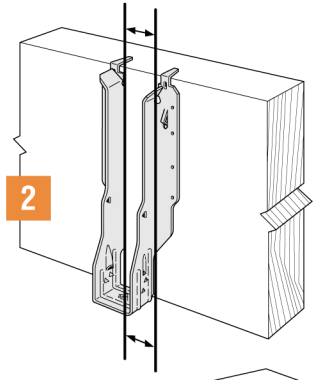


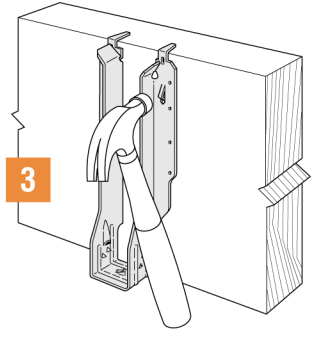


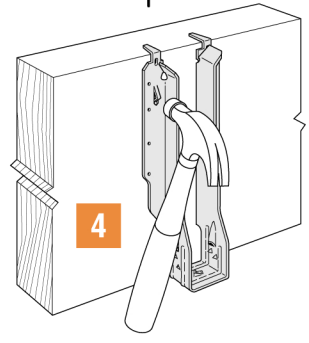


See pages 14-15 for more information.
Vea la página 14-15 para más información.



10d
(0.148" x 3")





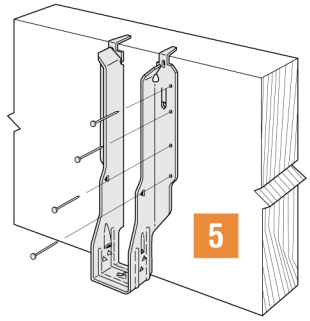


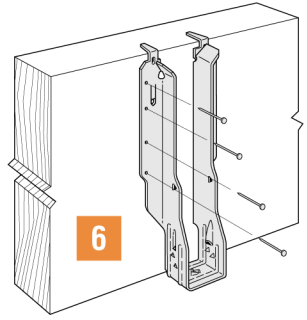


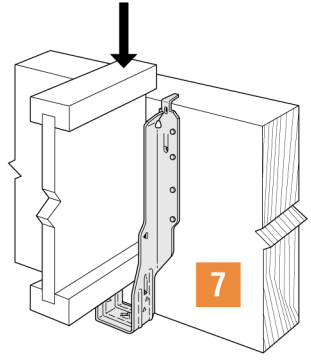


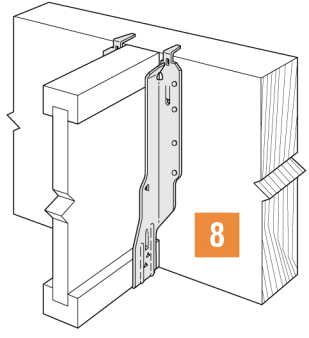


No nails required in joist

No es necesario clavar clavos en la viga